

SMART CLIMA CONTROL

CRONOTERMOSTATI
E TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI

CATALOGO
2026

 **NEXETA**
BUILDING EFFICIENCY



SOMMARIO

PERCHÈ NEXETA	04
MERCATI DI RIFERIMENTO	05
SIMBOLI E CARATTERISTICHE GENERALI	06
ESEMPI DI CONFIGURAZIONE	07
TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI	10
CRONOTERMOSTATI PER CALDAIE	16
CRONOTERMOSTATI PER FANCOIL	26
CRONOTERMOSTATI PER IMPIANTI RADIANTI	30



PERCHÈ NEXETA

Da oltre 13 anni, sviluppiamo soluzioni innovative per l'efficientamento energetico e il monitoraggio degli impianti. Grazie all'esperienza accumulata e allo sviluppo di nuove tecnologie basate su Intelligenza Artificiale e Big Data, oggi affianchiamo i professionisti dei settori termoidraulico, elettrico ed energetico, offrendo soluzioni complete per il monitoraggio e la Building Automation.

Operiamo in contesti residenziali, commerciali e industriali, con un focus particolare sul risparmio energetico e l'ottimizzazione delle risorse.

Siamo il partner ideale per accompagnare privati, aziende e istituzioni verso la transizione energetica.



**HOME ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM (HEMS)**



**SMART
METERING**



**BUILDING
MANAGEMENT
SYSTEM (BMS)**



**HVAC CONTROL
DEVICE**



IOT DEVICE



**BIG DATA
MANAGEMENT
PLATFORM**

MERCATI DI RIFERIMENTO

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM PER HOME & BUILDING AUTOMATION



SOLUZIONI PER COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI



SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO



SMART METERING E DISPOSITIVI IOT



SOLUZIONI PER LA SMART FACTORY



DISPOSITIVI PER LA TERMOREGOLAZIONE SMART CLIMA CONTROL





SIMBOLI E CARATTERISTICHE GENERALI

Di seguito una legenda dettagliata di tutti i simboli utilizzati all'interno delle pagine prodotto.



Il dispositivo utilizza il protocollo di trasmissione Wi-Fi



Il dispositivo utilizza la connettività Modbus



Il dispositivo è stato progettato per un utilizzo in ambienti interni



Il dispositivo utilizza il protocollo di comunicazione OpenTherm




Il dispositivo è stato progettato per un utilizzo in ambienti esterni



Il dispositivo compatibile con l'App Smart Life



Il dispositivo è alimentato a corrente



Il dispositivo compatibile con l'App Eco Home Life



Il dispositivo è alimentato a batteria



Il dispositivo è certificato CE




Gestione tramite contatto pulito

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



Gestione della termoregolazione di un impianto radiante di riscaldamento

- **01334-5500-00**
Centralina 8 canali Comfort.me OMZ per il controllo di valvole negli impianti radianti con interfaccia caldaia OpenTherm
- **01334-3000-00**
Attuatore termo elettrico WMTE-1037
- **01334-5559-00**
Cronotermostato di zona WMTE-130 per sistema Comfort.me OMZ

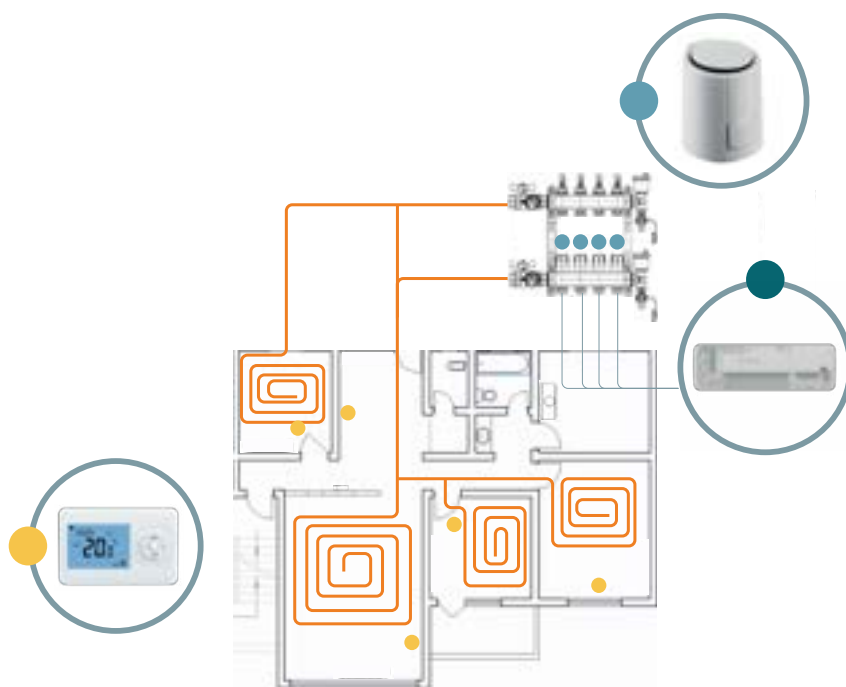

Gestione di un impianto di riscaldamento con caldaia autonoma OpenTherm

- **01334-5020-00**
Kit cronotermostato Wi-Fi Comfort.me DUO modulante compatibile con caldaia OpenTherm

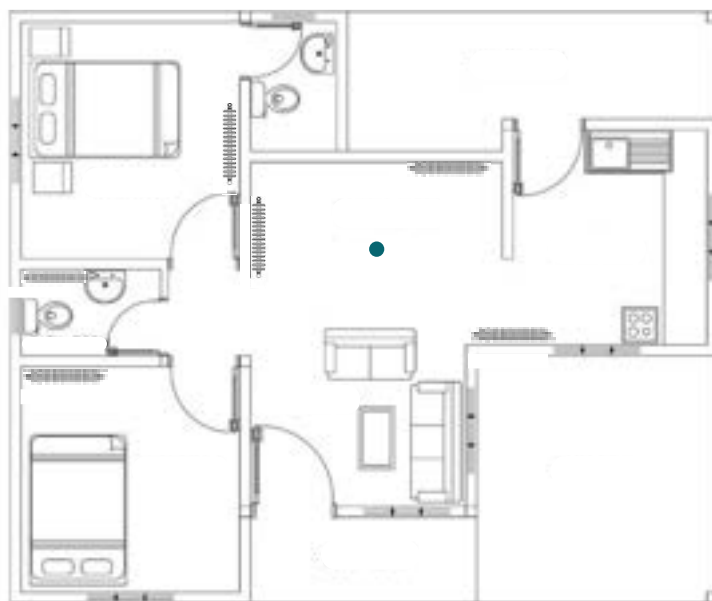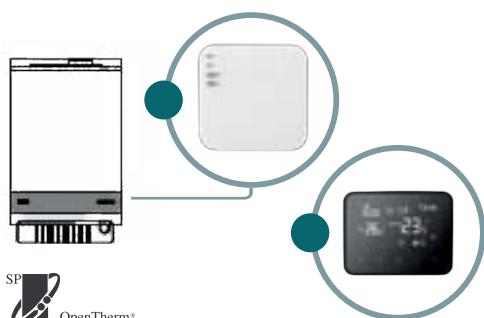


Gestione della termoregolazione di un impianto di riscaldamento a radiatori

● 01333-1300-02

Testina termostatica digitale TTD800 per radiatori

● 01333-1350-02


HUB TTD5000 per il controllo tramite App delle testine termostatiche digitali TTD800

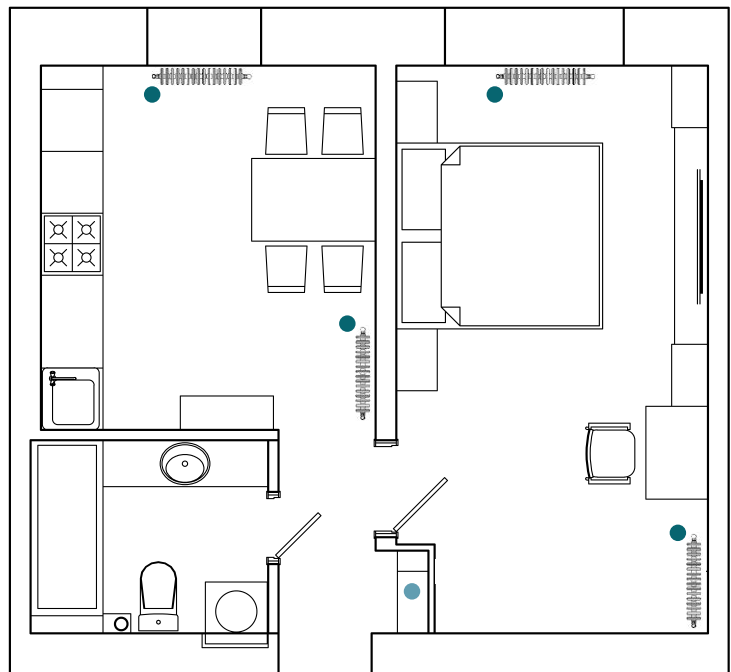

Gestione della termoregolazione di un impianto di riscaldamento a fancoil

● 01334-7530-00

Cronotermostato Wi-Fi 2/4 tubi controllo a 3 velocità e a 0~10 Vdc e porta di comunicazione slave Modbus, Bianco

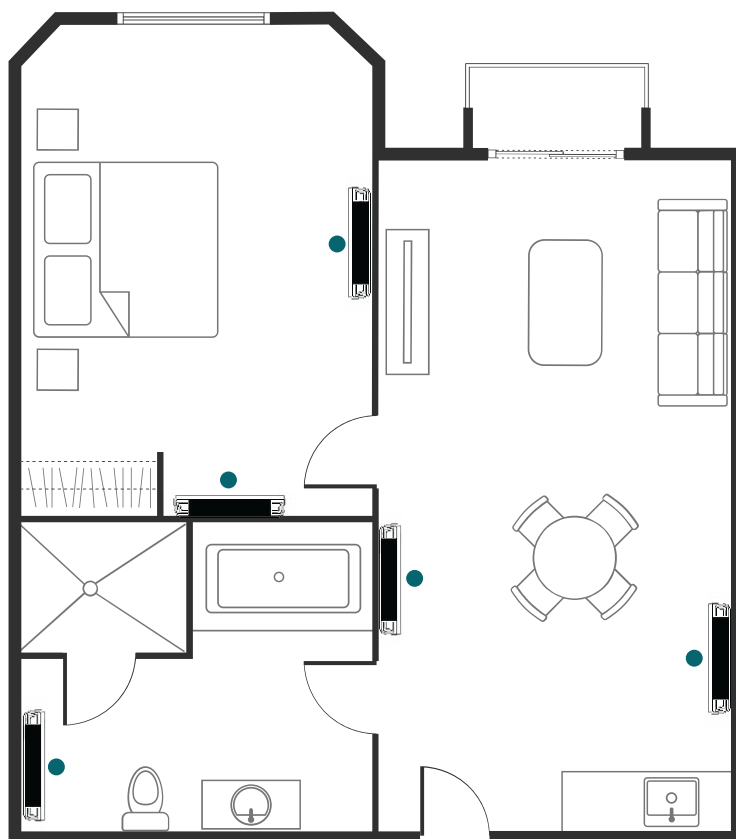



TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI





TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI SMART

TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI TTD800 CON HUB WI-FI TTD5000 E APP

Testina termostatica intelligente per controllare la temperatura con precisione e comfort. È compatibile con tutte le valvole con passo standard M30 x 1,5 mm ed è stata progettata per misurare la temperatura della stanza e regolare il flusso dell'acqua del radiatore al quale è collegata. Oltre a questo, è dotata di uno speciale sensore che è in grado di rilevare l'apertura di una porta/finestra nell'ambiente e, in modo automatico, spegnere il radiatore, evitando inutili sprechi. La testina termostatica TTD800 è alimentata a batteria ed è programmabile tramite l'App Smart Life o EcoHome Life, che permettono di creare una programmazione 24/7, gestibili in quattro periodi. Sostituisce la testina convenzionale, per l'installazione non sono necessari attrezzi, e, utilizzando eventuali accessori, è compatibile con il 100% delle valvole termostattizzabili per radiatori (Danfoss, Caleffi, Giacomini, Pintossi, RBM, ecc.). Può essere montata sia orizzontalmente sia verticalmente a seconda del tipo di radiatore. Il kit base My E-Thermostat è formato da 1 testina termostatica wireless e dall'HUB Wi-Fi TTD5000, permette di gestire da App gratuita più radiatori o zone. Ogni HUB può monitorare e programmare fino a 16 testine termostatiche TTD800, utilizzando l'App Smart Life o EcoHome Life disponibile sugli store Android e iOS.


01333-1368-02

Kit testine termostatiche digitali con HUB Wi-Fi e App

ACCESSORI

 01333-3000-00
Adattatore per valvole Caleffi

 01333-3002-00
Adattatore per valvole Giacomini

 01333-3005-00
Adattatore per valvole Pintossi M26

 01333-3010-00
Adattatore per valvole Herz M28

 01333-3011-00
Adattatore per valvole con passo M32

 01333-3012-00
Adattatore per valvole F.A.R.

 01333-3050-00
Collare anti effrazione

 01333-1360-02
Attuatore per caldaia contatto pulito

SPECIFICHE TECNICHE TESTINA TTD800

ALIMENTAZIONE	2 batterie tipo AA (batterie non incluse)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±1°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 4 periodi al giorno (solo da app)
CONTROLLO	PID oppure ON/OFF
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CORSA MASSIMA	5.0 mm
UMIDITÀ OPERATIVA	≤70% (non condensata)
DIMENSIONI	Ø 55*69 mm

SPECIFICHE TECNICHE HUB TTD5000

ALIMENTAZIONE	5 Vdc USB-C (alimentatore incluso)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU e 2.4 GHz
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TEMPERATURA OPERATIVA	0~40°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤70% (non condensata)

In ogni confezione delle testine termostatiche digitale TTD800 sono inclusi adattatori **Danfoss**, **Danfoss RAV**, **Danfoss RAVL**, **Giacomini**, **Caleffi** e **M28*1.5**.

CODICE	DESCRIZIONE
01333-1368-02	KIT BASE MY E-THERMOSTAT CON 1 TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE E HUB WI-FI CON APP
01333-1369-02	KIT BASE MY E-THERMOSTAT CON 2 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI E HUB WI-FI CON APP
01333-1370-02	KIT BASE MY E-THERMOSTAT CON 3 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI E HUB WI-FI CON APP
01333-1371-02	KIT BASE MY E-THERMOSTAT CON 4 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI E HUB WI-FI CON APP
01333-1372-02	KIT BASE MY E-THERMOSTAT CON 5 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI E HUB WI-FI CON APP
01333-1300-02	TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE PER RADIATORI (AGGIUNTIVA RISPETTO AI KIT BASE MY E-THERMOSTAT)

ATTUATORE PER CALDAIA CONTATTO PULITO (AGGIUNTIVO RISPETTO AI KIT BASE MY E-THERMOSTAT)

Dispositivo che permette, in abbinamento con i kit base My E-Thermostat, di accendere/spegnere, attraverso il contatto TA (NA/NC), la caldaia in base alle richieste di calore delle testine.

ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 10 A @ 230 Vac
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TEMPERATURA OPERATIVA	0~40°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CENTRALINA	86 mm (L) x 86 mm (A) x 26 mm (P)



01333-1360-02
Attuatore per caldaia contatto pulito (aggiuntivo rispetto ai kit base My E-Thermostat)



COMPATIBILE

01333-1300-02	Testina termostatica digitale TTD800	01333-1370-02	Kit testine con HUB Wi-Fi e App (pack 3)
01333-1368-02	Kit testine con HUB Wi-Fi e App (pack 1)	01333-1371-02	Kit testine con HUB Wi-Fi e App (pack 4)
01333-1369-02	Kit testine con HUB Wi-Fi e App (pack 2)	01333-1372-02	Kit testine con HUB Wi-Fi e App (pack 5)



TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI STAND ALONE

TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE PROGRAMMABILE TTD101

Testina termostatica intelligente per controllare la temperatura con precisione e comfort. È compatibile con tutte le valvole con passo standard M30 × 1,5 mm ed è stata progettata per misurare la temperatura della stanza e regolare il flusso dell'acqua del radiatore al quale è collegata. Oltre a questo, è dotata di uno speciale sensore che è in grado di rilevare l'apertura di una porta/finestra nell'ambiente e, in modo automatico, spegnere il radiatore, evitando inutili sprechi.

La testina termostatica TTD101 è alimentata a batteria ed è programmabile, in modalità manuale o automatica, tramite i tre tasti intuitivi presenti sul corpo del dispositivo. Essi permettono di creare una programmazione 24/7, gestibili in otto periodi (quattro per la temperatura di comfort e quattro per la temperatura ridotta). Sostituisce la testina convenzionale, per l'installazione non sono necessari attrezzi, e, utilizzando eventuali accessori, è compatibile con il 100% delle valvole termostattizzabili per radiatori (Danfoss, Caleffi, Giacomini, Pintossi, RBM, ecc.). Può essere montata sia orizzontalmente sia verticalmente a seconda del tipo di radiatore.

Il prodotto è stand alone, quindi non necessita di ulteriori HUB o App per funzionare. Qualora si posseggano più testine termostatiche TTD101 e si voglia attivare la stessa programmazione in ognuna, è consigliato l'acquisto del TTD USB Programmer. Grazie a questo dispositivo è possibile, una volta definite le programmazioni tramite PC, copiarle facilmente su tutte le testine utilizzando la porta di comunicazione presente.



01333-0004-00

Testina termostatica digitale programmabile TTD101

In ogni confezione delle testine termostatiche digitale TTD800 sono inclusi adattatori Danfoss, Danfoss RAV, Danfoss RAVL.



SPECIFICHE TECNICHE TESTINA TTD101

ALIMENTAZIONE	2 batterie tipo AA (batterie non incluse)
TEMPERATURA IMPOSTABILE	8~28°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 8 periodi al giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CORSA MASSIMA	4.3 mm
TEMPERATURA OPERATIVA	5~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤70% (non condensata)
DIMENSIONI	65 mm (L) x 54 mm (A) x 84 mm (P)

ACCESSORI

01333-3000-00	Adattatore per valvole Caleffi	01333-3010-00	Adattatore per valvole Herz M28
01333-3002-00	Adattatore per valvole Giacomini	01333-3011-00	Adattatore per valvole con passo M32
01333-3005-00	Adattatore per valvole Pintossi M26	01333-3012-00	Adattatore per valvole F.A.R.
		01333-3050-00	Collare anti effrazione
		01333-1360-02	Attuatore per caldaia contatto pulito

CODICE	DESCRIZIONE
01333-0004-00	TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE STAND ALONE TTD101
01333-0029-00	KIT CON 2 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI STAND ALONE TTD101
01333-0030-00	KIT CON 3 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI STAND ALONE TTD101
01333-0031-00	KIT CON 4 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI STAND ALONE TTD101
01333-0032-00	KIT CON 5 TESTINE TERMOSTATICHE DIGITALI STAND ALONE TTD101

TTD USB PROGRAMMER PER TESTINA TERMOSTATICA DIGITALE PROGRAMMABILE TTD101

Dispositivo per replicare la programmazione di una testina termostatica digitale programmabile TTD101 a un'altra.

INTERFACCIA

REQUISITI DI SISTEMA

NUMERO DI PROGRAMMAZIONI

DIMENSIONI

USB 2.0

da Windows XP® SP3

4 periodi di riscaldamento al giorno

22 mm (L) x 30 mm (A) x 8 mm (P)



> 01333-2500-00

TTD USB Programmer per
Testina termostatica digitale
programmabile TTD101



ACCESSORI

ADATTATORI PER TESTINE TERMOSTATICHE

01333-3000-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole Caleffi
01333-3002-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole Giacomini con passo rapido M30
01333-3005-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole Pintossi M26
01333-3010-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole Herz M28
01333-3011-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole con passo M32
01333-3012-00	Adattatore M30 x 1,5 per valvole F.A.R.

COLLARE ANTI EFFRAZIONE PER TESTINE TERMOSTATICHE

Fascetta completa di vite e dado per evitare la manomissione delle testine termostatiche.



> 01333-2500-00

Collare anti effrazione per
testine termostatiche



**CRONOTERMOSTATI
PER CALDAIE**

CRONOTERMOSTATI SMART PER CALDAIE

CRONOTERMOSTATO WI-FI COMFORT.ME DUO OT MODULANTE COMPATIBILE CON CALDAIE OPENTHERM

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento tramite le caldaie che supportano il protocollo OpenTherm.


Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display. Il cronotermostato è compatibile con tutte le caldaie OpenTherm in commercio.



01334-5020-00

Cronotermostato Wi-Fi
Comfort.me DUO modulante
compatibile con caldaie OpenTherm

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	OpenTherm
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	USB-C oppure 2 batterie AA (non incluse)
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE CRONOTERMOSTATO	VI
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	125 mm (L) x 98 mm (A) x 23.5 mm (P)

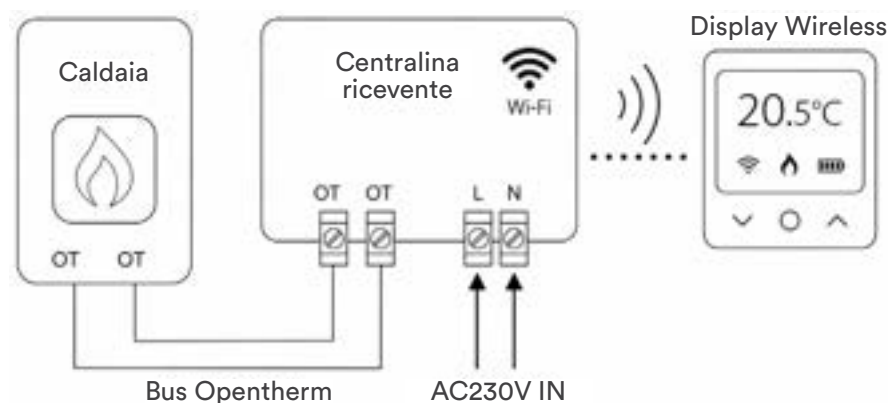

CRONOTERMOSTATO WI-FI COMFORT.ME DUO CONTATTO PULITO CALDO/FREDDO PER TUTTE LE CALDAIE E POMPE DI CALORE

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento tramite le caldaie o pompe di calore che supportano l'attivazione con contatto pulito (NA/NC). Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display. Il cronotermostato è compatibile con tutte le caldaie e pompe di calore in commercio dotate di un ingresso TA (termostato ambiente).




01334-5025-00

Cronotermostato Wi-Fi
Comfort.me DUO contatto pulito
caldo/freddo per tutte le caldaie e
pompe di calore

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	USB-C oppure 2 batterie AA (non incluse)
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento/raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	125 mm (L) x 98 mm (A) x 23.5 mm (P)



Eco Home Life

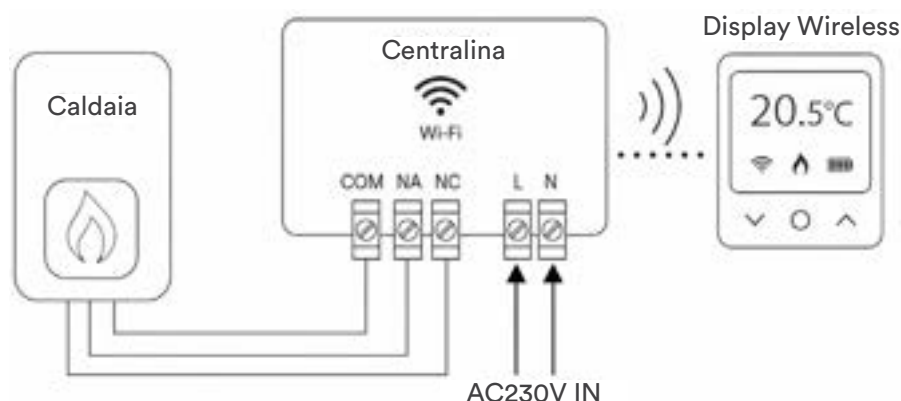

CRONOTERMOSTATO WI-FI COMFORT.ME ALFA CONTATTO PULITO CALDO/FREDDO PER TUTTE LE CALDAIE, POMPE DI CALORE E VALVOLE DI ZONA

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento comandando caldaie, pompe di calore o valvole di zona attraverso un contatto pulito na/nc. Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display.




PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	230 Vca
USCITA	Contatto pulito na/nc
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento/raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503, 502 o 86*86
TEMPERATURA OPERATIVA	0~50°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	127 mm (L) x 91 mm (A) x 31.5 mm (P)

01334-5050-00

Cronotermostato Wi-Fi Comfort.me ALFA contatto pulito caldo/freddo per tutte le caldaie, pompe di calore e valvole di zona, bianco

01334-5052-00

Cronotermostato Wi-Fi Comfort.me ALFA contatto pulito caldo/freddo per tutte le caldaie, pompe di calore e valvole di zona, nero

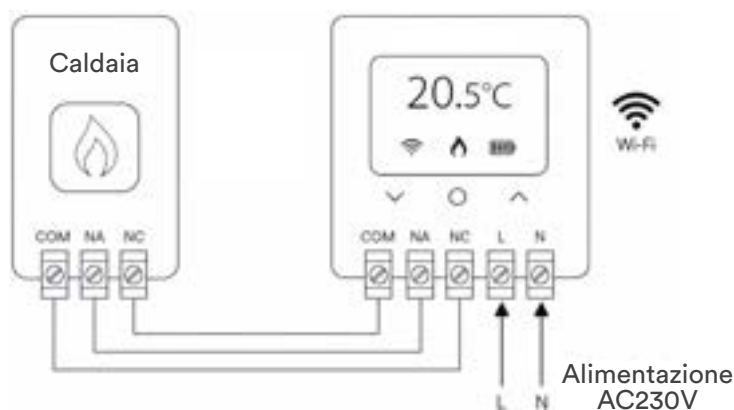



CRNOTERMOSTATI PER CALDAIE

KIT CRNOTERMOSTATO WIRELESS WMTE-110 E CENTRALINA RICEVENTE


Dispositivo che comanda caldaie con ingresso TA (termostato ambiente) o valvole di zona. È la soluzione ideale per la realizzazione di impianti mono zona e, grazie al funzionamento wireless, permette di ottimizzare la temperatura percepita in ogni locale potendo spostare con facilità il cronotermostato nell'ambiente più idoneo. Può gestire l'apertura/chiusura di elettrovalvole o l'accensione/spengimento dei sistemi di riscaldamento elettrici senza la necessità di cablaggi aggiuntivi.



01334-0550-00

Kit cronotermostato wireless
WMTE-110 e centralina ricevente

ALIMENTAZIONE CRNOTERMOSTATO	2 batterie AAA (non incluse)
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
CONFIGURAZIONE	Manuale
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 4 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRNOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRNOTERMOSTATO	135 mm (L) x 85 mm (A) x 26 mm (P)

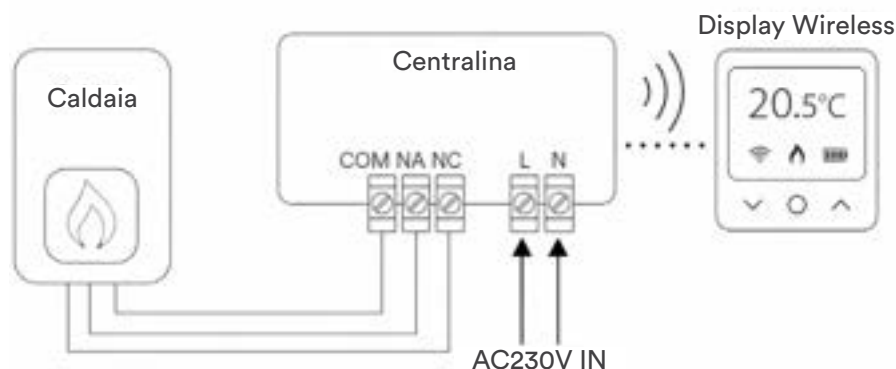

KIT CRONOTERMOSTATO WIRELESS WMTE-120 E CENTRALINA RICEVENTE


Dispositivo che comanda caldaie con ingresso TA (termostato ambiente) o valvole di zona. È la soluzione ideale per la realizzazione di impianti mono zona e, grazie al funzionamento wireless, permette di ottimizzare la temperatura percepita in ogni locale potendo spostare con facilità il cronotermostato nell'ambiente più idoneo. Può gestire l'apertura/chiusura di elettrovalvole o l'accensione/spengimento dei sistemi di riscaldamento elettrici senza la necessità di cablaggi aggiuntivi.



01334-0560-00

Kit cronotermostato wireless
WMTE-120 e centralina ricevente

ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	2 batterie AAA (non incluse)
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
CONFIGURAZIONE	Manuale
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 4 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento e Raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	135 mm (L) x 85 mm (A) x 26 mm (P)

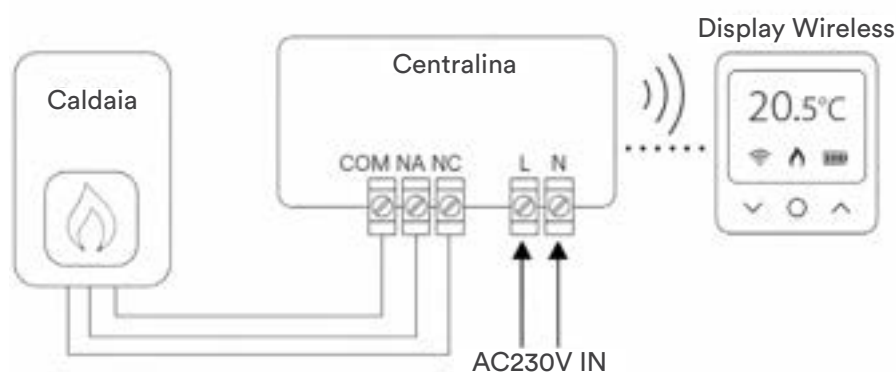

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE MTE 200 CONTATTO PULITO CALDO/FREDDO PER TUTTE LE CALDAIE, POMPE DI CALORE E VALVOLE DI ZONA


È la soluzione ideale per la realizzazione di impianti mono zona e può gestire l'apertura/chiusura di elettrovalvole o l'accensione/spengimento dei sistemi di riscaldamento elettrici.

ALIMENTAZIONE	2 batterie AAA (non incluse)
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
MODALITÀ	Riscaldamento/raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO	Superficie piana, scatola a muro 503, 502, 86*86 o rotonda 67
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI	135,0 mm (L) x 87,5 mm (A) x 34,6 mm (P)



01334-5017-00

Cronotermistato settimanale MTE 200 contatto pulito caldo/freddo per tutte le caldaie, pompe di calore e valvole di zona

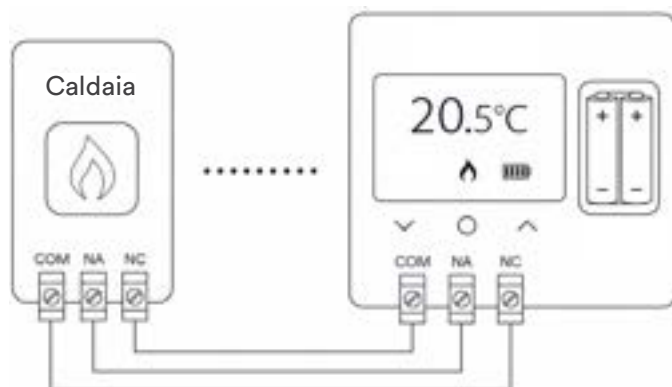



CONTROLLER IR PER CLIMATIZZATORI, POMPE DI CALORE E STUFE

CONTROLLER IR WI-FI PER CLIMATIZZATORI, POMPE DI CALORE E STUFE

Con questo telecomando universale a infrarossi puoi controllare il condizionatore d'aria, la pompa di calore o la stufa con il tuo smartphone. Facile da usare e potrai impostare scenari per comandare virtualmente qualsiasi apparato dotato di ricevitore IR. Visualizzazione in tempo reale della temperatura ambiente, dell'umidità e dello stato di funzionamento del generatore. Funzioni: controllo offline locale, blocco bambini, telecomando App, impostazione attività pianificate, suggerimenti per la pulizia del filtro, controllo vocale, ecc. Compatibile con tutti i principali brand di prodotti termo sanitari.

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
ALIMENTAZIONE	5 Vdc USB-C (alimentatore non incluso)
TEMPERATURA RILEVABILE	-10~60°C
UMIDITÀ RILEVABILE	0~90%
TEMPERATURA IMPOSTABILE	16~30°C
PRECISIONE	±0.3°C
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento/raffrescamento, controllo della ventola
DISTANZA DI TRASMISSIONE SEGNALE IR	7m
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TEMPERATURA OPERATIVA	-10~60°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤90% (non condensata)
DIMENSIONI CONTROLLER	Ø 88 mm



01334-8000-00

Controller IR Wi-Fi per climatizzatori, pompe di calore e stufe

Alcuni dei brand compatibili

Aermec, AR-Therm, Argoclima, ATAG, Baxi, Clivet, Cosmogas, Daikin, Energen, Ferroli, Fondital, Fujitsu, GIND, Gree, Haier, Hitachi, Hoval, Idema, Kaysun, LG, Maxa, Midea, Mitsubishi, Olympia, Panasonic, Rhoss, Riello, Samsung, Stelbi, Teknopoint, Termal, Thermics-Energie, Toshiba, Unical e Viessmann.



TERMOSTATO IR INTELLIGENTE UNIVERSALE PER IL CONTROLLO WIRELESS DI CLIMATIZZATORI, POMPE DI CALORE E FANCOIL CON DISPLAY E REGOLAZIONE DEL SETPOINT

Con questo termostato universale a infrarossi puoi controllare il condizionatore d'aria, la pompa di calore o la stufa con il tuo smartphone. Compatibile con più di 400 brand di produttori consente di gestire il terminale connesso attraverso l'App Smart Life disponibile negli store.

Permette la visualizzazione in tempo reale della temperatura ambiente, dell'umidità e dello stato di funzionamento del generatore.

Funzioni: regolazione temperatura ambiente, modalità di funzionamento (riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione) blocco bambini, telecomando, App, controllo vocale, ecc.

Compatibile con tutti i principali brand di prodotti HVAC.



01334-8004-00

Termostato IR intelligente universale per il controllo wireless di climatizzatori, pompe di calore e fancoil con display e regolazione del setpoint

Alcuni dei brand compatibili

Aermec, AR-Therm, Argoclima, ATAG, Baxi, Clivet, Cosmogas, Daikin, Energen, Ferroli, Fondital, Fujitsu, GIND, Gree, Haier, Hitachi, Hoval, Idema, Kaysun, LG, Maxa, Midea, Mitsubishi, Olimpia, Panasonic, Rhoss, Riello, Samsung, Stelbi, Teknopoint, Termal, Thermics-Energie, Toshiba, Unical e Viessmann.

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
ALIMENTAZIONE	5 Vdc USB-C (alimentatore non incluso)
TEMPERATURA RILEVABILE	-20~60°C
UMIDITÀ RILEVABILE	0~99%
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~30°C
PRECISIONE	±0.3°C
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento/raffrescamento, controllo della ventola
DISTANZA DI TRASMISSIONE SEGNALE IR	12m
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TEMPERATURA OPERATIVA	-20~60°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤99% (non condensata)
DIMENSIONI	105 mm (A) x 105 mm (L) x 15,6 mm (P)



Smart Life



**CRONOTERMOSTATI
PER FANCOIL**



CRONOTERMOSTATI SMART PER FANCOIL

CRONOTERMOSTATO WI-FI MFC2 TUBI CONTROLLO A 3 VELOCITÀ E 0~10 VDC E PORTA DI COMUNICAZIONE SLAVE MODBUS

Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display touch a colori da 4.3".

Il cronotermostato è compatibile con impianti a 2 o 4 tubi e permette una gestione della ventola a 3 velocità 230 Vac o 0~10 Vdc.



PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	Modbus RS485 RTU slave
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	110~230 Vac, 50/60 Hz
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO	1 ingresso NTC 10K
INPUT AUSILIARE	Contatto NA/NC
LUNGHEZZA DEL CAVO SENSORE	1.5m
GESTIONE	Fancoil 2/4 tubi, ventola 3 velocità (230 Vac) Fancoil 2/4 tubi, ventola 0~10 Vdc
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 3 A @ 230 Vac
DISPLAY	LCD 4.3" touch a colori
COLORE	Bianco
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503, 502 o 86*86
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	127 mm (L) x 86 mm (A) x 19 mm (P)

01334-7500-00

Cronotermostato Wi-Fi MFC2 per fancoil 2/4 tubi controllo a 3 velocità e porta di comunicazione slave Modbus, bianco

01334-7505-00



Cronotermostato Wi-Fi MFC2 per fancoil 2/4 tubi controllo a 0~10 Vdc e porta di comunicazione slave Modbus, bianco

01334-7507-00

Cronotermostato settimanale Wi-Fi MFC2 per fancoil 2/4 tubi controllo a 3 velocità e porta di comunicazione slave Modbus, nero

01334-7509-00

Cronotermostato settimanale Wi-Fi MFC2 per fancoil 2/4 tubi controllo a 0~10 Vdc e porta di comunicazione slave Modbus, nero

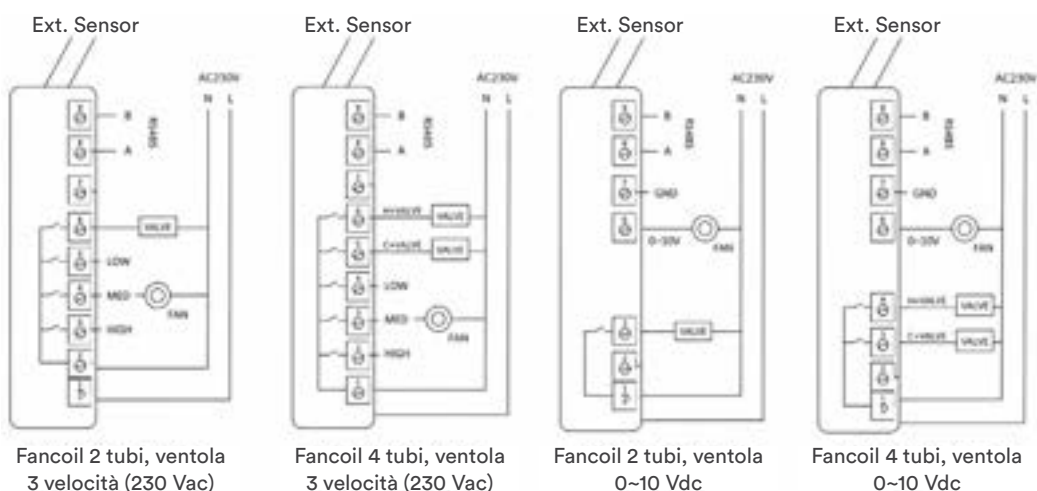

CRONOTERMOSTATO WI-FI MFCB TUBI CONTROLLO A 3 VELOCITÀ E A 0~10 VDC E PORTA DI COMUNICAZIONE SLAVE MODBUS

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento tramite fancoil. Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display touch. Il cronotermostato è compatibile con impianti a 2 o 4 tubi e permette una gestione della ventola sia a 3 velocità 230 Vac sia a 0~10 Vdc.




PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	Modbus RS485 RTU slave
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	110~230 Vac, 50/60 Hz
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento/raffrescamento, controllo ventola
SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO	1 ingresso NTC 10K
INPUT AUSILIARE	Contatto NA/NC
LUNGHEZZA DEL CAVO SENSORE	1.5m
GESTIONE	Fancoil 2/4 tubi, ventola 3 velocità (230 Vac) oppure 0~10 Vdc
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 3 A @ 230 Vac
DISPLAY	LCD touch
COLORE	Bianco
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503, 502 o 86*86
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	127 mm (L) x 91 mm (A) x 30.5 mm (P)

01334-7530-00

Cronotermostato Wi-Fi MFCB tubi controllo a 3 velocità e a 0~10 Vdc e porta di comunicazione slave Modbus, bianco

01334-7532-00

Cronotermostato Wi-Fi MFCB tubi controllo a 3 velocità e a 0~10 Vdc e porta di comunicazione slave Modbus, nero

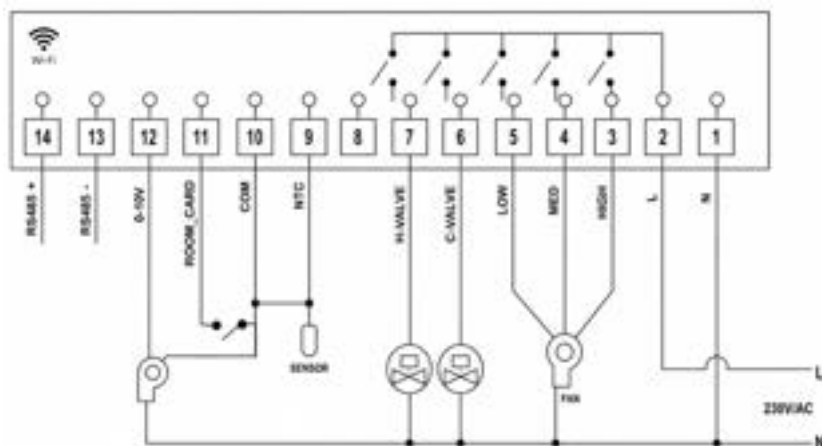

CRONOTERMOSTATO WI-FI MFCBW PER FANCOIL 2/4 TUBI CONTROLLO A 3 VELOCITÀ E A 0~10 VDC CON CENTRALINA WIRELESS


Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento tramite fancoil. Grazie alla connessione Wi-Fi, il cronotermostato può essere programmato e gestito da remoto oppure impostato manualmente grazie ai comodi tasti touch presenti sul display touch. La centralina wireless inclusa nel kit è compatibile con impianti a 2 o 4 tubi e permette una gestione della ventola sia a 3 velocità 230 Vac sia a 0~10 Vdc.



PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	USB-C oppure 2 batterie AA (non incluse)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110~230 Vac, 50/60 Hz
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento/raffrescamento, controllo ventola
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	125 mm (L) x 98 mm (A) x 23.5 mm (P)

01334-7540-00

Kit cronotermostato
Wi-Fi MFCBW tubi controllo
a 3 velocità e a 0~10 Vdc con
centralina wireless

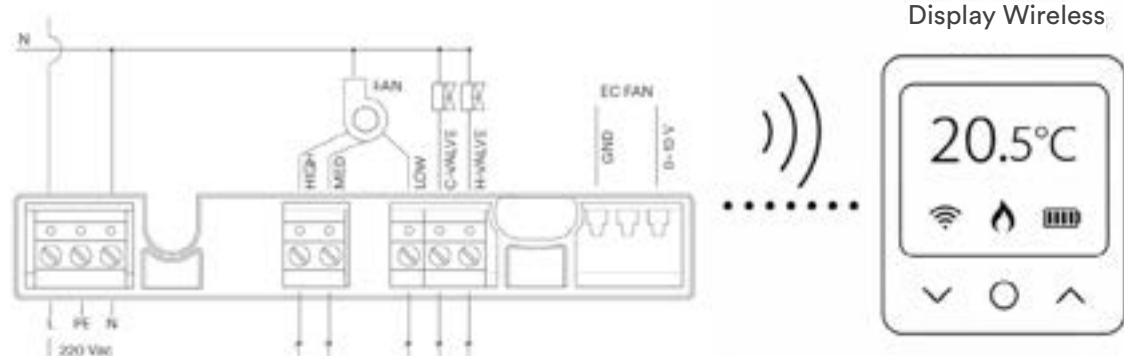

CRONOTERMOSTATI PER IMPIANTI RADIANTI



CRNOTERMOSTATI PER IMPIANTI RADIANTI

CENTRALINA 8 CANALI COMFORT.ME OMZ OT PER IL CONTROLLO DI VALVOLE NEGLI IMPIANTI RADIANTI O CON INTERFACCIA CALDAIA OPENTHERM E GESTIONE 5 CONTATTI PER CIRCOLATORI/POMPE DI CALORE

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento radiante. Consente di comandare 8 testine di controllo dei collettori e contemporaneamente permette di comandare i circolatori eventualmente presenti. Grazie alla connessione Wi-Fi, il sistema può essere programmato e gestito da remoto.

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	OpenTherm
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE	Wi-Fi 2.4 GHz
ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110-230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU e 2.4 GHz
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 2 A @ 230 Vac
CONTATTI DISPONIBILI	8 per attuatori, 4 per circolatori e 1 per accensione generale
TEMPERATURA OPERATIVA	0~40°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CENTRALINA	353.5 mm (L) x 118.4 mm (A) x 59.5 mm (P)




01334-5500-00

Centralina 8 canali Comfort.me OMZ OT per il controllo di valvole negli impianti radianti con interfaccia caldaia OpenTherm e gestione 5 contatti per circolatori/pompe di calore

ACCESSORI

01334-5559-00
Cronotermostato di zona WMTE-130 per sistema Comfort.me OMZ OT

01334-3000-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037

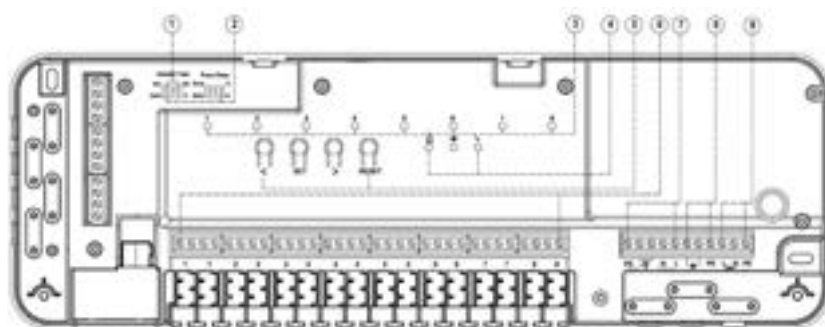

1. Selezione valvola NA/NC (normalmente aperta / normalmente chiusa)
2. Impostazione del ritardo di attivazione di pompa e caldaia (minuti)
3. LED di stato attuatore termico Zone 1-8
4. LED di stato pompa di calore/caldaia, circolatore e Wi-Fi
5. Pulsante di regolazione Aumento / Diminuzione, SET (abbinamento ID) e Reset
6. Connettore attuatori termici Zone 1-8 e Pompe 1-4
7. Connettore pompa di calore/caldaia
8. Connettore circolatore principale
9. Connettore alimentazione 230 Vac
10. Connettore per caldaia Opentherm

CENTRALINA 8 CANALI COMFORT.ME OMZ PER IL CONTROLLO DI VALVOLE NEGLI IMPIANTI RADIANTI CON ATTUATORE CALDAIA/ POMPA DI CALORE NA/NC, CONTROLLO POMPA DI RILANCIO E GESTIONE CRNOTERMOSTATI CABLATI O WIRELESS

Dispositivo che offre, in abbinamento all'App Smart Life o Eco Home Life, un controllo e una gestione precisi dell'impianto di riscaldamento radiante. Consente di comandare 8 testine di controllo dei collettori e contemporaneamente permette di comandare il generatore, caldaia o pompa di calore e un circolatore eventualmente presenti. Grazie alla connessione Wi-Fi, il sistema può essere programmato e gestito da remoto. Dispone della funzione "Change Over" per ricevere o segnalare la modalità di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento). Può ricevere i comandi dai termostati cablati MTE 140 o MTE 150 e da quelli wireless WMTE 140 o WMTE 150.

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE
ALIMENTAZIONE CENTRALINA
FREQUENZA RADIO
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI

Wi-Fi

110-230 Vac, 50/60 Hz

868.4 MHz EU e 2.4 GHz

≤ 2 A @ 230 Vac

CONTATTI DISPONIBILI

8*2 per attuatori, 1 per circolatore e 1 per accensione generale caldaia/pompa di calore

FUNZIONE CHANGE OVER
TEMPERATURA OPERATIVA

Bidirezionale

0~55°C

UMIDITÀ OPERATIVA

≤85% (non condensata)

DIMENSIONI CENTRALINA


353.5 mm (L) x 118.4 mm (A) x 59.5 mm (P)



Smart Life



Eco Home Life

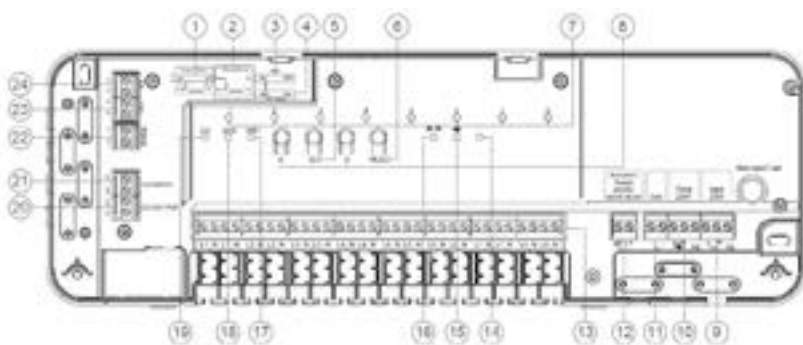

1. Selezione valvola NA/NC (normalmente aperta / normalmente chiusa)
2. Impostazione del ritardo di attivazione di pompa e caldaia (minuti)
3. Abilitazione/Disabilitazione funzione Wi-Fi
4. Abilitazione/Disabilitazione funzione ingresso CO
5. Pulsante SET (abbinamento ID)
6. Pulsante Reset
7. LED di stato attuatore termico Zone 1-8
8. Pulsante di regolazione Aumento / Diminuzione
9. Connettore alimentazione 230 Vac
10. Connettore circolatore
11. Connettore pompa di calore/caldaia
12. Connettore alimentazione attuatori (230 Vac o 24 Vdc/Vac)

13. Connettore attuatori termici Zone 1-8
14. LED di alimentazione
15. LED pompa
16. LED funzionamento pompa di calore/caldaia
17. LED Wi-Fi
18. LED BUS
19. LED CO
20. Connettore uscita CO (Change Over)
21. Connettore ingresso CO (Change Over)
22. Connettore RS485 Modbus RTU
23. Connettore BUS 2 per linea termostati
24. Connettore BUS 1 per linea termostati



> 01334-5505-00

Centralina 8 canali
Comfort.me OMZ
per il controllo di valvole a 230
Vca negli impianti radianti

> 01334-5507-00

Centralina 8 canali
Comfort.me OMZ 24 per il
controllo di valvole a 24 Vac/
Vdc (alimentatore incluso) negli
impianti radianti

ACCESSORI

01334-5565-00
Cronotermostato di zona
wireless WMTE-140 per
sistema Comfort.me OMZ
e OMZ 24

01334-5567-00
Cronotermostato di zona
cablato MTE-140 per sistema
Comfort.me OMZ e OMZ 24

01334-5569-00
Termostato di zona wireless
WMTE-150 per sistema
Comfort.me OMZ e OMZ 24

01334-5571-00
Termostato di zona cablato
MTE-150 per sistema
Comfort.me OMZ e OMZ 24

01334-3000-00
Attuatore termo elettrico
WMTE-1037

CRONOTERMOSTATO DI ZONA WMTE-130 PER SISTEMA COMFORT.ME OMZ OT

Cronotermostato sviluppato per accendere e spegnere i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Esso è stato ideato per funzionare con il sistema smart Comfort.me OMZ OT per impianti radianti e caldaie OpenTherm o sistemi con ingresso TA (termostato ambiente).

CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	2 batterie AAA (non incluse)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	135 mm (L) x 87.5 mm (A) x 34.6 mm (P)



01334-5559-00

Cronotermostato di zona
WMTE-130 per sistema
Comfort.me OMZ OT

ACCESSORI

01334-5500-00
Centralina 8 canali
Comfort.me OMZ per il
controllo di valvole negli
impianti radianti con interfaccia
caldaia OpenTherm e gestione
5 contatti per circolatori/
pompe di calore



Smart Life



Eco Home Life

CRONOTERMOSTATO DI ZONA WIRELESS WMTE-140 PER SISTEMA COMFORT.ME OMZ E OMZ 24

Cronotermostato sviluppato per controllare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. Sviluppato per funzionare con il sistema smart Comfort.me OMZ e OMZ 24 utilizza la comunicazione wireless.

CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE	USB-C oppure 2 batterie AA (non incluse)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno Riscaldamento/raffrescamento, rilevamento finestre aperte e blocco bambini
MODALITÀ	
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Superficie piana, scatola a muro 503, 502, 86*86 o rotonda 67
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	125 mm (L) x 98 mm (A) x 23.5 mm (P)



> 01334-5565-00

Cronotermostato di zona wireless WMTE-140 per sistema Comfort.me OMZ e OMZ 24

CRONOTERMOSTATO DI ZONA CABLATO MTE-140 PER SISTEMA COMFORT.ME OMZ E OMZ 24

Cronotermostato sviluppato per controllare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. Sviluppato per funzionare con il sistema smart Comfort.me OMZ e OMZ 24 utilizza la comunicazione BUS su cui è presente anche l'alimentazione per il suo funzionamento.

CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE	Da BUS
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno Riscaldamento/raffrescamento, rilevamento finestre aperte e blocco bambini
MODALITÀ	
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Superficie piana, scatola a muro 503, 502, 86*86 o rotonda 67
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	125 mm (L) x 98 mm (A) x 23.5 mm (P)



> 01334-5567-00

Cronotermostato di zona cablato MTE-140 per sistema Comfort.me OMZ e OMZ 24

TERMOSTATO DI ZONA WIRELESS WMTE-150 PER SISTEMA COMFORT.ME OMZ E OMZ 24

Termostato sviluppato per controllare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. Sviluppato per funzionare con il sistema smart Comfort.me OMZ e OMZ 24 utilizza la comunicazione wireless.

CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE	2 batterie AA (non incluse)
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 6 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento/raffrescamento, rilevamento finestre aperte e blocco bambini
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO TERMOSTATO	Superficie piana, scatola a muro 503, 502, 86*86 o rotonda 67
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI TERMOSTATO	135 mm (L) x 87.5 mm (A) x 34.6 mm (P)



01334-5569-00

Termostato di zona wireless
WMTE-150 per sistema
Comfort.me OMZ e OMZ 24

TERMOSTATO DI ZONA CABLATO MTE-150 PER SISTEMA COMFORT.ME OMZ E OMZ 24

Termostato sviluppato per controllare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. Sviluppato per funzionare con il sistema smart Comfort.me OMZ e OMZ 24 utilizza la comunicazione BUS su cui è presente anche l'alimentazione per il suo funzionamento.

CONFIGURAZIONE	Tramite App o manuale
ALIMENTAZIONE	Da BUS
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
MODALITÀ	Riscaldamento/raffrescamento, rilevamento finestre aperte e blocco bambini
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
POSIZIONAMENTO TERMOSTATO	Superficie piana, scatola a muro 503, 502, 86*86 o rotonda 67
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI TERMOSTATO	135 mm (L) x 87.5 mm (A) x 34.6 mm (P)



01334-5571-00

Termostato di zona cablato
MTE-150 per sistema
Comfort.me OMZ e OMZ 24

ATTUATORE WIRELESS CON CONTATTO PULITO PER CALDAIA/POMPA DI CALORE PER CENTRALINA 8 CANALI COMFORT.ME OMZ E OMZ-24

Dispositivo che permette, in abbinamento con il sistema smart Comfort.me OMZ e OMZ 24, di accendere/spegnere, attraverso il contatto na/nc, la caldaia o la pompa di calore in base alle richieste di calore delle testine. Il suo funzionamento è wireless e può essere connesso fino a 8 sistemi Comfort.me OMZ e OMZ 24 in parallelo rendendo possibile il controllo di impianti con più collettori.

ALIMENTAZIONE	110~230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 5 A @ 230 Vac
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
TEMPERATURA OPERATIVA	0~55°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CENTRALINA	86 mm (L) x 86 mm (A) x 26 mm (P)



01334-5515-00

Attuatore wireless con contatto pulito per caldaia/pompa di calore per centralina 8 canali Comfort.me OMZ e OMZ-24

CENTRALINA RICEVENTE 8 CANALI HCE-08 PER TERMOSTATI WMTE-110 E WMTE-120

Centralina che, grazie alle informazioni ricevute dai cronotermostati della serie WMTE-110 e 120, fino ad un massimo di 8, accende e spegne le elettrovalvole di controllo dei collettori degli impianti radianti. Ideale per gestire impianti multi zona ottimizzando l'erogazione del calore nelle fasce orarie previste alla temperatura desiderata. La centralina ricevente può essere installata in prossimità del box collettore, senza limitazioni impiantistiche grazie al funzionamento wireless.

ALIMENTAZIONE CENTRALINA	110-230 Vac, 50/60 Hz
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU e 2.4 GHz
CARICO RESISTIVO SUI CONTATTI	≤ 2 A @ 230 Vac
CONTATTI DISPONIBILI	8 per attuatori, 4 per circolatori e 1 per accensione generale
TEMPERATURA OPERATIVA	0~40°C
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CENTRALINA	353.5 mm (L) x 118.4 mm (A) x 59.5 mm (P)



01334-0120-00

Centralina ricevente 8 canali HCE-08 per termostati WMTE

ACCESSORI

01334-0030-00
Cronotermostato di zona WMTE-110 per centralina HCE-08

01334-0040-00
Cronotermostato di zona WMTE-120 per centralina HCE-08

01334-3000-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037



CRONOTERMOSTATO DI ZONA WMTE-110 PER CENTRALINA HCE-08

Cronotermostato che varia in locale la temperatura desiderata che verrà poi utilizzata dalla centralina HCE-08 per attivare le testine che controllano le valvole dei collettori terminali degli impianti radianti.

ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	2 batterie AAA (non incluse)
CONFIGURAZIONE	Manuale
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 4 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento e Raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	135 mm (L) x 85 mm (A) x 26 mm (P)



> 01334-0030-00

Cronotermostato di zona WMTE-110 per centralina HCE-08

ACCESSORI

01334-0120-00
Centralina ricevente 8 canali HCE-08 per termostati WMTE



CRONOTERMOSTATO DI ZONA WMTE-120 PER CENTRALINA HCE-08

Cronotermostato che varia in locale la temperatura desiderata che verrà poi utilizzata dalla centralina HCE-08 per attivare le testine che controllano le valvole dei collettori terminali degli impianti radianti.

ALIMENTAZIONE CRONOTERMOSTATO	2 batterie AAA (non incluse)
CONFIGURAZIONE	Manuale
FREQUENZA RADIO	868.4 MHz EU
TEMPERATURA IMPOSTABILE	5~35°C
RISOLUZIONE	±0.5°C
PRECISIONE	±0.5°C
ISTERESI	0.3~3.0°C
PROGRAMMAZIONE	7 giorni, 4 periodi al giorno
MODALITÀ	Riscaldamento, raffrescamento
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
POSIZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	Scatola a muro 503 o su piano (supporto incluso)
UMIDITÀ OPERATIVA	≤85% (non condensata)
DIMENSIONI CRONOTERMOSTATO	135 mm (L) x 85 mm (A) x 26 mm (P)



> 01334-0040-00

Cronotermostato di zona WMTE-120 per centralina HCE-08

ACCESSORI

01334-0120-00
Centralina ricevente 8 canali HCE-08 per termostati WMTE





ALTRI ACCESSORI

ATTUATORE TERMO ELETTRICO WMTE-1037

Sviluppato per aprire e chiudere le valvole dei radiatori, collettori e valvole per fancoil. Il comando dell'attuatore avviene tramite centraline predisposte (cronotermostati serie WMTE e moduli MyVirtuoso Home) che inviano comandi per aprire o chiudere il circuito di riscaldamento/raffrescamento.

TENSIONE D'ESERCIZIO	230V, +10%...-10%, 50/60Hz
POTENZA D'ESERCIZIO	1 W
CORRENTE DI SPUNTO	<550 mA per max 100 ms
FORZA	100 M + 10%
CORRENTE DI COMMUTAZIONE	230 V AC: 5 A (1 A)
TEMPERATURA AMBIENTE	0~60 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-25~60 °C
GRADO DI PROTEZIONE	IP54
UMIDITÀ OPERATIVA	≤95% (non condensata)



> **01334-3000-00**

Attuatore termo elettrico
WMTE-1037

ACCESSORI

01334-5500-00
Centralina 8 canali Comfort.me
OMZ per il controllo di valvole
negli impianti radianti con
interfaccia caldaia OpenTherm
e gestione 5 contatti per
circolatori/pompe di calore

01334-0120-00
Centralina ricevente 8 canali
HCE-08 per termostati WMTE





info@nexeta.com



+39 02 48863.1



nexeta.com